GyroMouse USB

Manuel d'installation et d'utilisation

Avant-propos

Merci d'avoir choisi GyroMouse ! GyroMouse est une souris d'ordinateur très simple d'utilisation permettant le déplacement d'un pointeur de souris en fonction de son inclinaison dans l'espace. GyroMouse est un périphérique HID, il se branche via un port USB à l'ordinateur et fonctionne directement ! Aucune installation supplémentaire n'est requise. GyroMouse est fonctionnel sur toutes les plateformes existantes qui acceptent une souris standard USB.

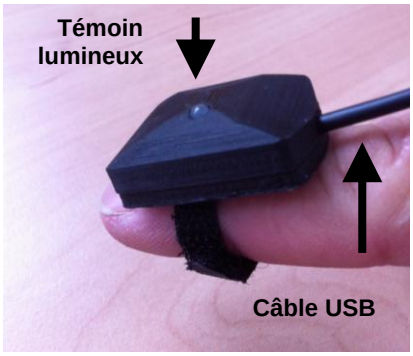

GyroMouse se présente sous la forme d'un petit boîtier relié à un câble USB standard (voir figure ci-contre). A l'intérieur se trouve un accéléromètre qui mesure l'inclinaison du boîtier. Plus GyroMouse est incliné dans une direction, plus le pointeur à l'écran de l'ordinateur, se déplacera rapidement dans cette même direction.

Utilisation

1. Placez GyroMouse idéalement à plat sur une table ou un autre support, le témoin lumineux (LED) vers le haut, le câble USB en direction de l'utilisateur.
2. Branchez le câble USB à votre ordinateur. Attendez quelques secondes. Dès que le système d'exploitation détecte GyroMouse, une auto-calibration est effectuée dans la position actuelle qui sera définie en tant que « position zéro » ou « initiale » (ne bas bouger GyroMouse durant cette étape). Le système devrait être fonctionnel (si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre revendeur).
3. Inclinez GyroMouse dans la position désirée :
   a. À gauche : pour faire déplacer le curseur vers la gauche
   b. À droite : pour faire déplacer le curseur vers la droite
   c. En avant : pour faire descendre le curseur
   d. En arrière : pour faire monter le curseur
4. Pour générer les clicks, mettez GyroMouse en « position zéro » ou « initiale », attendez quelques secondes. Le témoin lumineux (LED) clignote jaune, puis reste allumé. Quand le témoin lumineux (LED) reste allumé jaune vous êtes en mode click, il vous suffit alors d'incliner GyroMouse :
   a. À gauche : pour effectuer un click gauche
   b. À droite : pour effectuer un click droit
   c. En avant : pour effectuer un double-click
   d. En arrière : pour effectuer un drag & drop. A ce stade le témoin lumineux (LED) d'allume vert et maintien le click gauche enfoncé tant que GyroMouse n'est pas ramené en « position zéro » ou « initiale » durant quelques secondes.

Spécifications techniques

- Attention : l'ouverture du boitier engendre une perte de garantie
- L'emballage « GyroMouse USB » contient : 1x GyroMouse USB uniquement (aucun logiciel fourni)
- Utilisation : GyroMouse est conçu pour une utilisation intérieure uniquement
- Températures d'utilisation : entre -40° et +85°
- Tension d'alimentation minimum 2.3 volts, maximum 6 volts

FST Nottwil
Tél +41 41 939 62 80
flueckiger@fst.ch

FST Bâle
Tél +41 61 325 07 08
mueggler@fst.ch

FST Zurich
Tél +41 44 310 59 51
kemp@fst.ch

FST Lugano
p.a. Electrasim SA
Tél. +41 91 923 39 46

FST Siège principal | Charmettes 10b - CP | CH – **2006 Neuchâtel 6** | Tél +41 32 732 97 77 | Fax +41 32 730 58 63 | info@fst.ch

ZEWO ZERTIFIZIERT CERTIFIÉ CERTIFICATO